


Návod k obsluze

Nástěnný plynový kondenzační kotel **CERAPURCOMFORT**

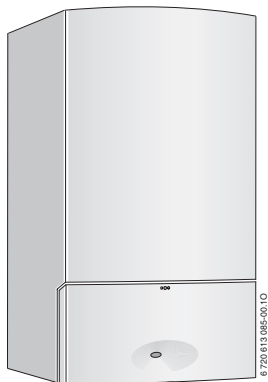

ZSBR 16-3 E ...

ZSBR 28-3 E ...

ZWBR 30-3 E ...

ZBR 42-3 E ...

Vážený zákazníku,

moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou. Bez tepla se necítíme dobře a teprve teplo vytváří z domu příjemný domov. Společnost Junkers proto déle než 100 let vyvíjí řešení pro teplo, teplou vodu a klima v místnosti, která jsou tak rozmanitá jako přání zákazníků.

Rozhodli jste se pro kvalitativně vysoce hodnotné řešení společnosti Junkers a tím jste učinili dobrou volbu. Naše výrobky pracují s nejmodernějšími technologiemi a jsou spolehlivé, energeticky účinné a tiché, proto můžete užívat teplo zcela bez překážek.

Pokud byste s produktem společnosti Junkers přesto měli problémy, obraťte se na pracovníka, který prováděl instalaci a uvedení do provozu. Rád Vám poskytne další pomoc.

Přejeme Vám mnoho radosti s novým výrobkem společnosti Junkers.

Váš tým společnosti Junkers

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů	4
1.1	Bezpečnostní pokyny	4
1.2	Použité symboly	6
<hr/>		
2	Otevření krytu	7
<hr/>		
3	Přehled ovládacích prvků	8
<hr/>		
4	Uvedení do provozu	10
<hr/>		
5	Obsluha	14
5.1	Zapnutí/vypnutí kotle	15
5.2	Zapnutí topného režimu	16
5.3	Regulace topného režimu	18
5.4	Závěsný kotel ZSBR se zásobníkem TV: Nastavení teploty TV	19
5.5	Přístroje ZWBR - Nastavení teploty teplé vody	21
5.6	Letní provoz (pouze příprava teplé vody)	23
5.7	Ochrana proti zamrznutí	24
5.8	Blokování tlačítek - funkce Zámek	25
5.9	Poruchy	26
5.10	Tepelná dezinfekce u přístrojů se zásobníkem TV	27
5.11	Zobrazení na displeji	29
<hr/>		
6	Úsporná opatření k šetření energie	30
<hr/>		
7	Všeobecně	32
<hr/>		
8	Stručný návod k obsluze	35

1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

1.1 Bezpečnostní pokyny

Při zápachu plynu

- ▶ Uzavřít plynový kohout (viz. strana 8).
- ▶ Otevřete okna.
- ▶ Nemanipulujte s elektrickými spínači.
- ▶ Uhaste otevřené ohně.
- ▶ Z jiného místa zavolejte servisní firmu nebo plynářskou pohotovostní službu.

Při zápachu spalin

- ▶ Vypněte přístroj (→ strana 15).
- ▶ Otevřete okna a dveře.
- ▶ Informujte servisní firmu.

Instalace, přestavba

- ▶ Instalaci a přestavbu může provádět pouze autorizovaná firma.
- ▶ Nepozměňovat díly vedení spalin.
- ▶ Při **provozu závislém na vzduchu z místnosti**: neuzavírat a nezmenšovat větrací otvory ve dveřích, oknech a zdech. Při vestavbě spárôtěsných oken musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro spalování.

Důležité upozornění

- ▶ Při plánování, montáži, provozu a údržbě zařízení s příslušenstvím dodržujte platné místní normy, vyhlášky a předpisy. Zejména pak dodržujte veškeré ČSN, ČSN EN, TPG, zákony, vyhlášky a bezpečnostní předpisy s tím související.

Tepelná dezinfekce zásobníku

- ▶ **Nebezpečí opaření!**
Sledujte provoz při teplotách vyšších než 60 °C (→ str. 27).

Prohlídka/údržba

- ▶ **Doporučení pro zákazníka:** S vyškolenou odbornou servisní firmou uzavřete smlouvu o provádění pravidelných prohlídek jednou za rok a údržbou podle potřeby a neopomenout pravidelnou údržbu i zásobníku TV (pokud je připojený).
- ▶ Provozovatel je odpovědný za bezpečnost a ekologickou nezávadnost topného zařízení.
- ▶ Při servisní činnosti je nutné používat pouze originální náhradní díly!

Výbušné a snadno vznětlivé materiály

- ▶ V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné výbušné a snadno vznětlivé materiály, resp. hořlavé a těkavé látky (papír, ředidla, barvy atd.).

Vzduch pro spalování/vzduch místnosti

- ▶ K zábraně koroze musí být vzduch pro spalování/vzduch v místnosti/prostý agresivních látek (jako např. halogenových uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny). Tím se zabrání korozi.

1.2 Použité symboly



Bezpečnostní pokyny jsou v textu vyznačeny výstražným trojúhelníkem a podloženy šedou barvou.

Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, které může vzniknout, pokud opatření pro zabránění škod nejsou respektována.

- **Pozor** znamená, že mohou vzniknout menší věcné škody.
- **Varování** znamená, že mohou vzniknout lehké újmy na zdraví osob nebo těžké věcné škody




Upozornění v textu jsou označena vedle zobrazeným symbolem. Jsou ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem.

Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebo kotel.


Změny v návodu jsou vyhrazeny.

2 Otevření krytu

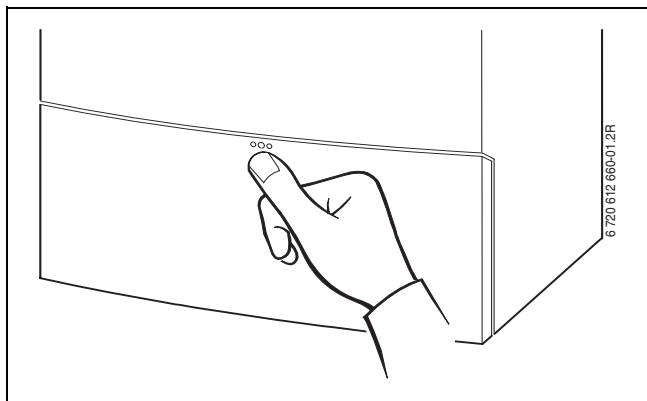

Obr. 1

3 Přehled ovládacích prvků

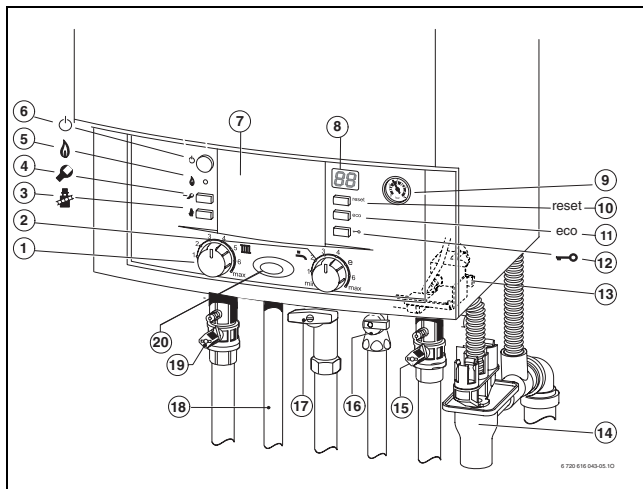


Obr. 2

- 1** Regulátor teploty topné vody na výstupu
- 2** Regulátor teploty teplé vody
- 3** Tlačítko „Kominík“
- 4** Tlačítko servis
- 5** Kontrolka provozu hořáku
- 6** Hlavní vypínač
- 7** Zde může být namontován ekvitermní regulátor teploty nebo spínací hodiny (příslušenství)
- 8** Displej
- 9** Tlakoměr
- 10** Resetovací tlačítko
- 11** Tlačítko eco
- 12** Blokování tlačítek
- 13** Plnicí zařízení (u ZWBR)
- 14** Sífon
- 15** Kohout zpátečky vytápění
- 16** Kohout studené vody (ZWBR), zpátečka zásobníku (ZSBR)
- 17** Plynový ventil (zavřený)
- 18** Kohout teplé vody (ZWBR), výstup topné vody do zásobníku (ZSBR)
- 19** Kohout výstupu vytápění
- 20** Světelná LED indikující provoz

4 Uvedení do provozu

Otevření plynového kohoutu

- ▶ Páčku stlačit a pootočit doleva až na doraz (páčka ve směru průtoku = otevřeno).

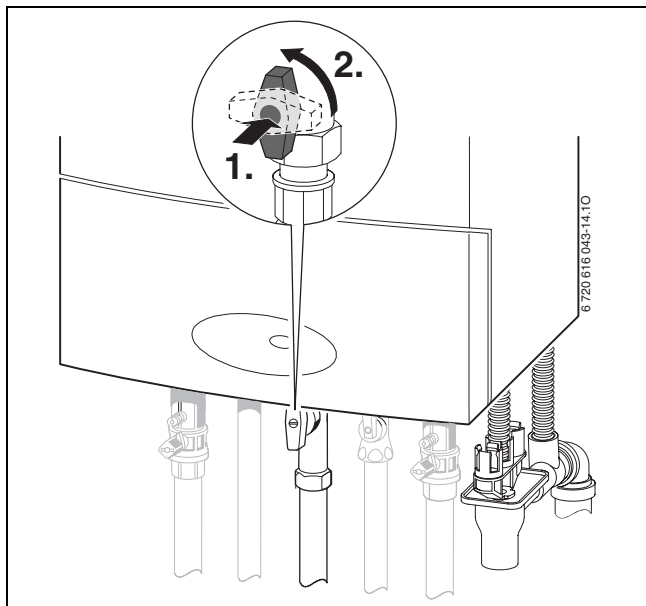


Obr. 3

Otevření kohoutů

- ▶ Otočte čtyřhran pomocí klíče, dokud nebude zářez ukazovat ve směru toku (viz malý obrázek).

Zářez příčně ke směru toku = zavřeno.

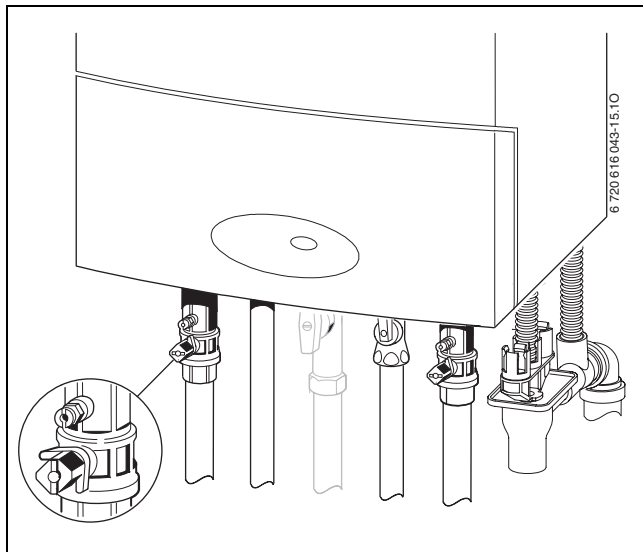


Obr. 4

Zkontrolovat přetlak topné vody

Provozní tlak činí v normálním případě 1 až 2 bary.

Pokud je třeba vyšší hodnota nastavení, je Vám tato sdělena odborníkem.

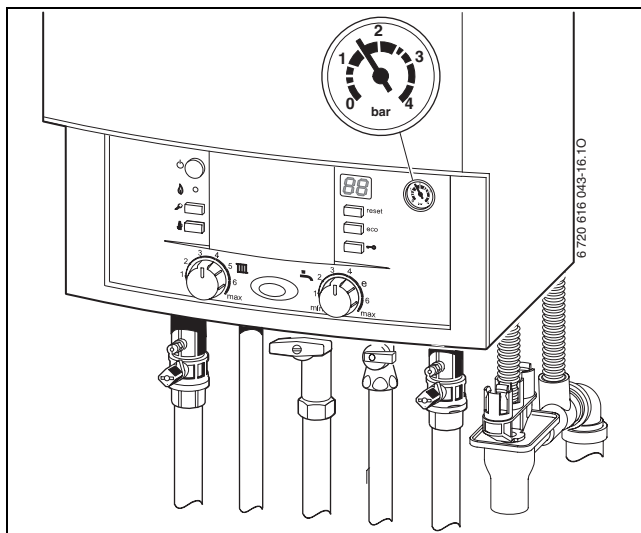


Obr. 5

Doplnění otopné vody



Plnicí zařízení se nachází vpravo dole v přístroji ZWBR (→ str. 8, poz. 13), u jiných přístrojů je doplněno v topném systému nebo přímo u montážní přípojovací lišty.

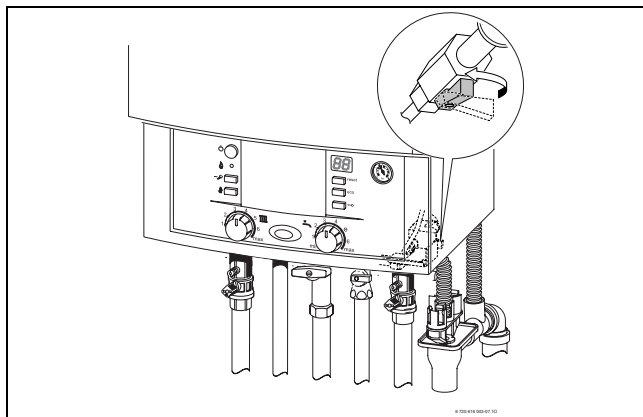

Obr. 6

Doplňování otopné vody může být u každého topného systému různé. Nechte si proto doplňování předvést vaším servisním technikem.



Pozor: Přístroj se může poškodit.

- ▶ Topnou vodu doplňujte pouze tehdy, je-li přístroj chladný.

Maximální tlak 3 barů při nejvyšší teplotě otopné vody nesmí být překročen (pojistný ventil se otevře).

5 Obsluha

Tento návod k obsluze je určen pouze pro přístroj. Podle použitého regulátoru může mít mnoho funkcí odlišnou obsluhu.

Použit lze následující možnosti regulace vytápění:

- V zařízení zabudovaný ekvitermní regulátor, → str. 8, poz. 7. Z toho vyplývá rozšíření obslužných prvků na přístroji.
- Externě namontovaný ekvitermní regulátor.
- Prostorový regulátor teploty.
- Dle potřeb a možností ekvitermní regulátor kombinovaný s dálkovým ovládním.




Řiďte se proto příslušným návodem k obsluze použitého regulátoru.

5.1 Zapnutí/vypnutí kotle


Zapnutí

- ▶ Hlavním vypínačem zapněte přístroj.
Světelná indikace provozu svítí modře a displej zobrazuje výstupní teplotu topné vody.

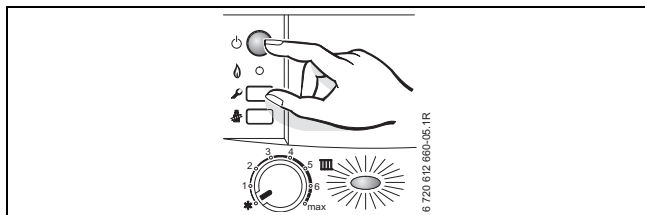

Obr. 7



Pokud se na displeji střídavě zobrazuje  a výstupní teplota, je v provozu program plnění sifonu.

Program plnění sifonu umožňuje naplnění sifonu kondenzátu po instalaci přístroje a delších odstávkách. Proto zůstává přístroj po dobu 15 minut na nejnižším tepelném výkonu.

Vypnutí


- ▶ Hlavním vypínačem vypněte přístroj.
Světelná indikace provozu zhasne.
- ▶ Pokud má být přístroj delší dobu mimo provoz: Dodržujte protizámrazovou ochranu (→ kapitola 5.7).


5.2 Zapnutí topného režimu

Náběhová teplota může být nastavena v rozmezí od 35 °C do cca. 90 °C.



U podlahového vytápění dbát na maximální dovolené náběhové teploty.

- ▶ Aby se max. výstupní teplota přizpůsobila topnému systému, otočte regulátor výstupní teploty topné vody :
 - Podlahové vytápění, např. poloha **3** (cca. 50°C)
 - Nízkoteplotní vytápění: poloha **6** (cca 75 °C)
 - Náběhové teploty do cca. 90°C: pozice do **max.**

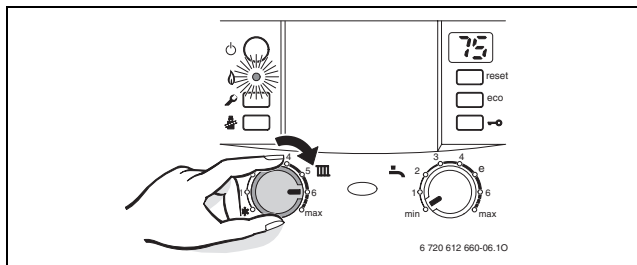

Obr. 8

Je-li v provozu hořák, svítí kontrolka **zeleně**.

Pozice	Teplota výstupní topné vody
1	cca 35°C
2	cca 43°C
3	cca 50 °C
4	cca 60 °C
5	cca 67°C
6	cca 75°C
max.	cca 90°C


Tab. 1

5.3 Regulace topného režimu




Řiďte se návodem k obsluze příslušného regulátoru. V návodu je uvedeno,


- ▶ jak můžete nastavit druh provozu a topnou křivku u ekvitermních regulací řízených podle venkovních podmínek,
- ▶ jak můžete nastavit teplotu vytápěného prostoru,
- ▶ a jak můžete vytápět hospodárně a šetřit energii.

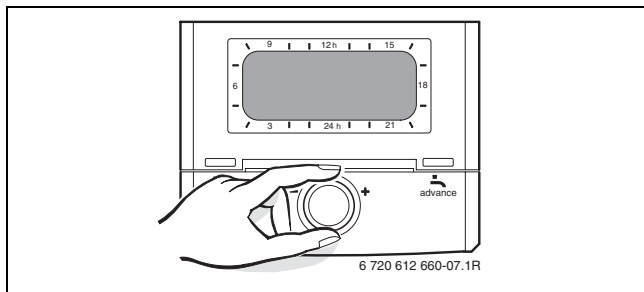

Obr. 9

5.4 Závěsný kotel ZSBR se zásobníkem TV: Nastavení teploty TV

- ▶ Nastavte teplotu vody na regulátoru teploty teplé vody . Na displeji bliká po dobu 30 sekund nastavená teplota teplé vody.

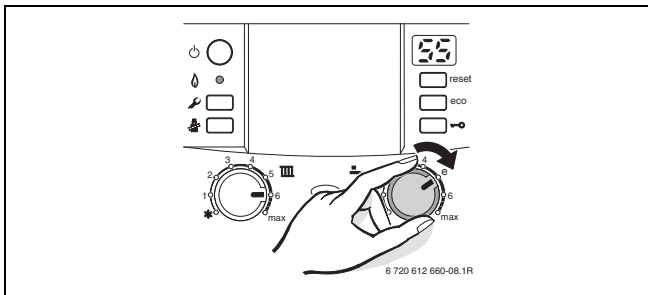


Obr. 10



Varování: Nebezpečí opaření!

- ▶ V normálním provozu nenastavujte teplotu vyšší jak 60 °C.
- ▶ Teploty do 70 °C nastavujte pouze pro tepelnou dezinfekci (→ str. 27).

Regulátor teploty teplé vody 		Teplota vody
min		cca 10 °C (ochrana před zamrznutím)
e		cca. 55 °C
max.		cca 70 °C

Tab. 2

Tlačítko eco

Stiskem tlačítka eco (dokud se nerozsvítí nebo nezhasne) lze volit mezi **komfortním** a **úsporným provozem**.


Komfortní provoz, tlačítko eco nesvítí (základní nastavení)


Při komfortním provozu COM je upřednostněn zásobník. Nejprve je ohřáta voda v zásobníku na nastavenou teplotu a poté přejde kotel do provozu vytápění.

Úsporný provoz, svítí tlačítko eco


V úsporném provozu se u přístroje každých deset minut střídá provoz vytápění a provoz zásobníku.

5.5 Přístroje ZWBR - Nastavení teploty teplé vody

- Nastavte teplotu vody na regulátoru teploty teplé vody . Na displeji bliká po dobu 30 sekund nastavená teplota teplé vody.

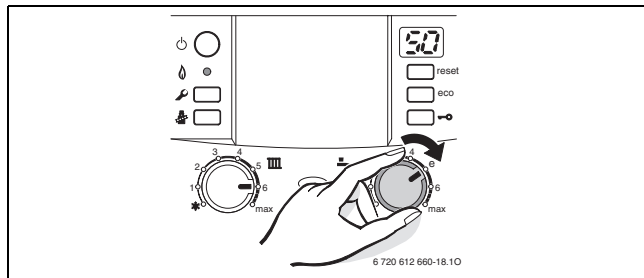

Obr. 11

Regulátor teploty teplé vody	
	Teplota vody
min	cca 40 °C
e	cca 50 °C
max.	cca 60 °C

Tab. 3

Tlačítko eco

Stiskem tlačítka eco (dokud se nerozsvítí nebo nezhasne) lze volit mezi **komfortním** a **úsporným provozem**.

Komfortní provoz, tlačítko eco nesvítí (základní nastavení)

Kotel **udrhuje** teplotu TV na nastavené hodnotě. Tím je dána krátká čekací doba při odběru teplé vody. Z toho důvodu kotel zapíná i v době, kdy se žádná voda neodebírá.




Úsporný provoz, tlačítko eco svítí


- Ohřev na nastavenou teplotu se uskuteční teprve tehdy, dojde-li k odběru teplé vody.
- **S ohlášením potřeby.**
Krátkým otevřením a uzavřením kohoutu teplé vody se voda ohřeje na nastavenou teplotu.



Ohlášení potřeby umožňuje maximální úsporu plynu a vody.

5.6 Letní provoz (pouze příprava teplé vody)

- ▶ Poznamenejte si polohu regulátoru výstupní teploty topné vody .
- ▶ Regulátor výstupní teploty topné vody  otočte zcela doleva . Oběhové čerpadlo vytápění a související topný program je vypnutý. Ohřev teplé vody a napájení regulace a spínacích hodin je zajištěno.

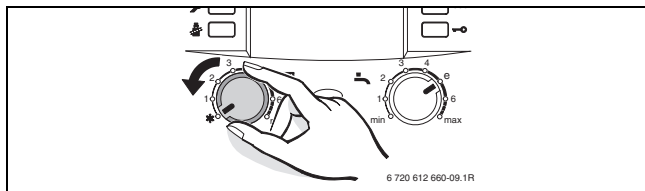

Obr. 12




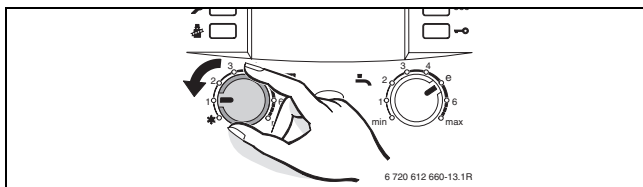
Varování: Nebezpečí zamrznutí otopné soustavy.

Další pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze regulátoru.

5.7 Ochrana proti zamrznutí

Ochrana proti zamrznutí kotle:

- ▶ Nechte přístroj zapnutý, regulátor výstupní teploty topné vody  nastavte minimálně do polohy 1.




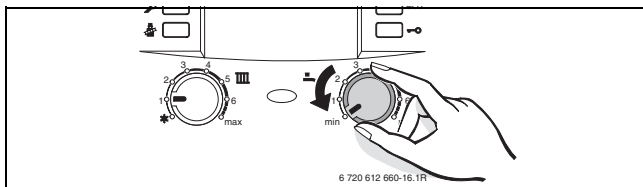
Obr. 13

- ▶ Při vypnutém vytápění přimíchejte do topné vody prostředek proti zamrznutí, viz Návod k instalaci a okruh teplé vody vypustěte.

Další pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze regulátoru.

Ochrana proti zamrznutí v zásobníku TV:

- ▶ Regulátor teploty teplé vody  otočte k levému dorazu (10 °C).




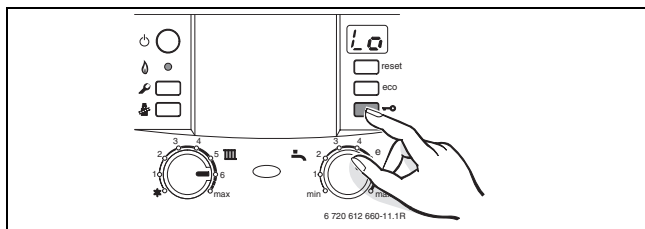
Obr. 14

5.8 Blokování tlačítek - funkce Zámek

Blokování tlačítek působí na regulátor výstupní teploty, na regulátor teploty teplé vody a na všechna tlačítka kromě hlavního vypínače a kominického tlačítka.

Aktivace blokování tlačítek:

- Stiskněte tlačítko a počkejte, dokud se na displeji neobjeví .



Obr. 15

Vypnutí blokování tlačítek:

- Stiskněte tlačítko a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí již jen výstupní teplota vytápění.

5.9 Poruchy

Všechny bezpečnostní, regulační a řídicí funkce jsou hlídány systémem Heatronic 3.


Pokud během provozu nastane porucha, ozve se výstražný tón a bliká kontrolka indikující provoz.



Pokud stisknete některé tlačítko, výstražný tón se vypne.

Displej zobrazuje poruchu a resetovací tlačítko může blikat.

Bliká-li resetovací tlačítko:

- ▶ Stiskněte jej a podržte, dokud displej nezobrazí .
Kotel se opět uvede do provozu a na displeji je zobrazena náběhová teplota.

Nebliká-li resetovací tlačítko:

- ▶ Kotel vypněte a opět zapněte.
Kotel se opět uvede do provozu a na displeji je zobrazena náběhová teplota.


Pokud nelze poruchu odstranit:

- ▶ Zavolejte vyškolený autorizovaný servis a sdělte mu poruchu a data přístroje (→ strana 33).



Přehled zobrazení na displeji najdete na str. 29.

Provozní tlak příliš nízký

Displej zobrazuje střídavě  a teplotu výstupu vytápění: provozní tlak vytápění je příliš nízký ($\leq 0,5$ barů).

- ▶ Doplňte otopnou vodu (→ str. 12 a 13).

5.10 Tepelná dezinfekce u přístrojů se zásobníkem teplé vody

Tepelná dezinfekce by měla pokrýt celý systém teplé vody, včetně všech odběrných míst.




Varování: Nebezpečí opaření!

Horká voda může způsobit těžká opaření.

- ▶ Tepelnou dezinfekci provádějte pouze mimo normální provozní dobu.
- ▶ Uzavřete místa odběru teplé vody.
- ▶ Upozorněte obyvatele na nebezpečí opaření.
- ▶ U regulátoru vytápění s programem teplé vody nastavte příslušný čas a teplotu teplé vody.
- ▶ Případné cirkulační čerpadlo nastavte na trvalý provoz.

- ▶ Regulátor teploty teplé vody otočte k dorazu vpravo (cca 70 °C).

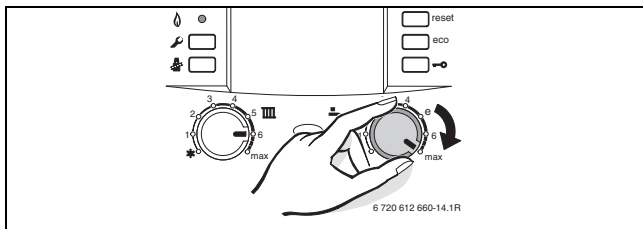









Obr. 16

- ▶ Počkejte, dokud se nedosáhne maximální teploty.
- ▶ Potom postupně odebírejte teplou vodu z nejbližšího místa odběru až k nejvzdálenějším místu odběru tak dlouho, dokud po dobu 3 minut nebude vytékat voda horká 70 °C.
- ▶ Regulátor teploty teplé vody, cirkulační čerpadlo a regulátor vytápění opět nastavte na normální provoz.



U některých regulátorů vytápění lze tepelnou dezinfekci naprogramovat v určité pevně stanovené době, viz návod k obsluze příslušného regulátoru vytápění.

5.11 Zobrazení na displeji

Displej	Popis
	Inspekce nutná
	Čerpadlo je zablokované
	Blokování tlačítek - funkce Zámek - aktivní
	Program plnění sifonu aktivní
	Funkce odvzdušňování aktivní
	Nepřípustně rychlý vzestup teploty výstupu (hlídání gradientu). Provoz vytápění se na dvě minuty přeruší.
	Funkce vysušování (dry function). Je-li na ekvitermním regulátoru řízeném podle venkovních podmínek aktivováno vysušování podlahy, řiďte se návodem k obsluze regulátoru.
	Provozní tlak vytápění je příliš nízký.

Tab. 4

6 Úsporná opatření k šetření energie

Úsporné vytápění

Kotel je konstruován tak, aby vytvářel velkou tepelnou pohodu při co možná nejúspornějším a nejekologičtějším provozu. V závislosti na momentální potřebě tepla pro byt či dům je regulován přívod plynu k hořáku. Při poklesu požadavku na teplo pracuje kotel dále s malým plamenem. Tento proces je odborně označován jako plynulá regulace. Tím dochází k malým výkyvům teploty a k rovnoměrnému rozdělení tepla v místnostech. Tak se může stát, že kotel zůstane v provozu delší čas, ale přesto má nižší spotřebu než ten, který trvale zapíná a vypíná.

Prohlídka / údržba

Aby spotřeba plynu a zatížení životního prostředí zůstaly po dlouhou dobu co možná nejnižší, doporučujeme uzavřít s vyškoleným autorizovaným servisním partnerem smlouvu o provádění pravidelných prohlídek a údržby jednou za rok případně podle potřeby.

Regulace vytápění

Pro zajištění optimálního a úsporného provozu kotle je doporučena regulace vytápění s pokojovým nebo ekvitermním regulátorem a termostatickými ventily otopných těles.

Termostatické ventily

Termostatické ventily nechte zcela otevřené, aby bylo možné dosáhnout nastavené teploty. Teprve po delší době, když není možné teploty dosáhnout, změňte na regulátoru otopnou křivku, resp. změňte požadovanou teplotu.

Podlahové vytápění

Teplotu náběhu nenastavujte vyšší, než je výrobcem doporučená maximální teplota náběhu pro podlahové vytápění.

Větrání

Nenechávejte kvůli větrání dlouhodobě pootevřená okna. Jinak z místnosti stále uniká teplo, aniž by se vzduch v místnosti podstatně zlepšil. Lepší je větrat krátkodobě a intenzivně - maximálně otevřít okna na krátkou dobu.

Během větrání zavřete termostatické ventily.

Teplá voda

Teplotu TV nastavit vždy co možná nejnižší.

Nižší nastavení na regulátoru teploty znamená velkou úsporu energie.

Kromě toho vedou vysoké teploty TV ke zvýšenému usazování vodního kamene a negativně tak ovlivňují funkci kotle (např. delší doba ohřevu nebo nižší výtokové množství).

Cirkulační čerpadlo teplé vody zásobníku

Případně přítomné cirkulační čerpadlo teplé vody nastavte prostřednictvím časového programu v souladu s individuální potřebou (např. ráno, v poledne, večer).

7 Všeobecně


Čistění pláště

Plášť očistíte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné ostré nebo leptavé čisticí prostředky.

Uložte návod pro obsluhu



Po přečtení můžete stručný návod k obsluze (→ kapitola 8) přehnout směrem ven a uschovat ho ve víku přístroje.

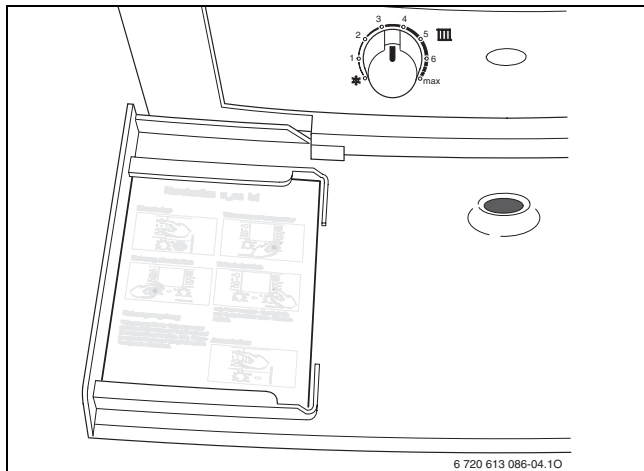

Obr. 17

Údaje o kotli

Požadujete-li servisní služby, je výhodné sdělit přesnější údaje o přístroji. Tyto údaje získáte z typového štítku nebo z nálepky s typem přístroje umístěné v krytu.

CerapurComfort (např. ZSBR 28-3 E...)

.....

Sériové číslo

.....

Datum uvedení do provozu:


.....

Servisní mechanik:


.....

8 Stručný návod k obsluze

Zapnutí

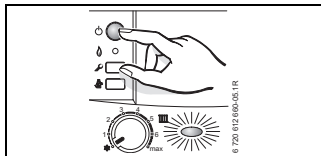


Zapnutí topného režimu

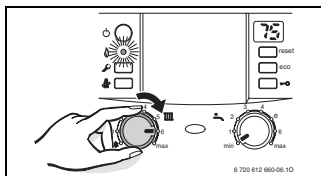

Regulace topného režimu

Ekvitermní regulátor vytápění nastavit na odpovídající otopnou křivku a způsob provozu, resp. pokojový regulátor teploty nastavit na požadovanou teplotu.

Blokování tlačítek - funkce Zámek

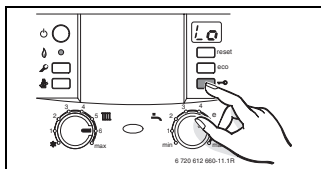


Teplota TV



Varování:

Nebezpečí opaření!


- Regulátor teploty TV nastavte maximálně na „e“.

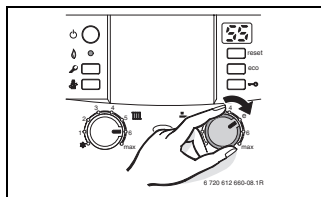

eco-tlačítko svítí – úsporný provoz.

eco tlačítko nesvítí – komfortní provoz.

Ochrana kotle proti zamrznutí

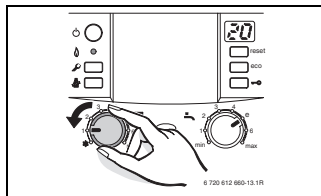



Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
Tel.: 840 111 190
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz